


Adjustable Chaise Lounge

85687

POOLMASTER®

We Make Water Fun!

770 Del Paso Road, Sacramento, CA 95834-0308

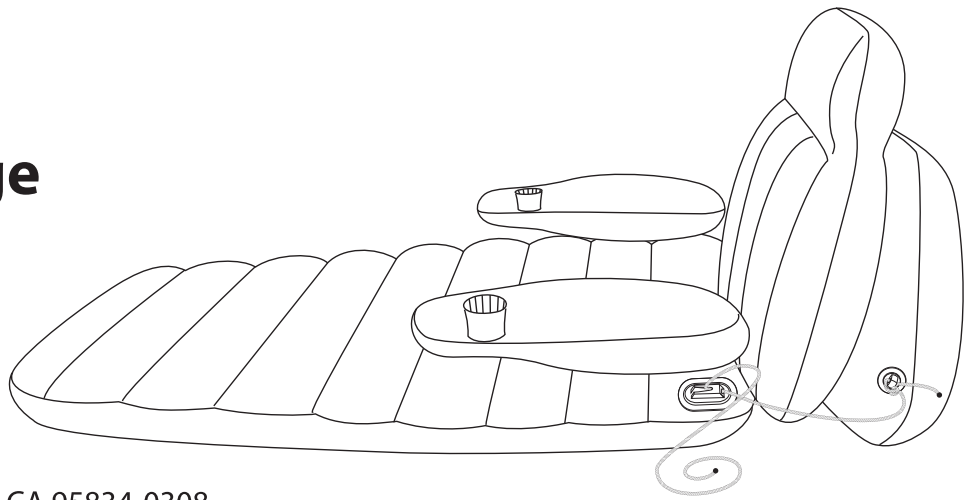


Thank you for your purchase of the Adjustable Chaise Lounge. The lounge can be used in a full upright position or it can be easily adjusted into a full recline position.

Adjusting the backrest is easy and should be done while sitting on the lounge in the water. The narrow part of the "V" locks hold the ropes in place. See (Figure A).

When adjusting the backrest up or down, pull the ropes forward out of the "V" lock. See (Figure B). This will allow you to adjust to the desired position.

Once the backrest is in its desired position, pull the ropes back into the "V" locks to secure.

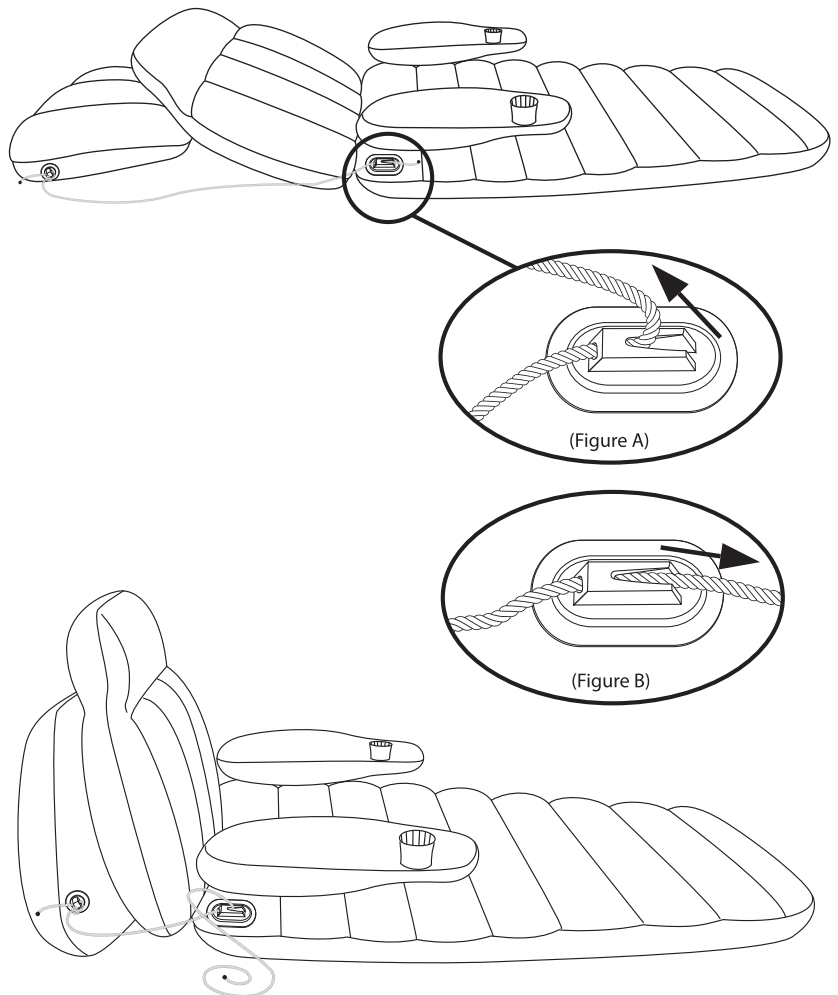

Product Care & Storage

1. Remove from pool when not in use.
2. Rinse with plain water after each use.
3. Store in a dry place away from direct sunlight and pool chemicals.

Electric Pump Recommended (not included)

Questions or comments? Call:

800.854.1492

poolmaster.com
info@poolmaster.com


Chaise Longue Réglable

85687

POOLMASTER®

We Make Water Fun!

770 Del Paso Road, Sacramento, CA 95834-0308

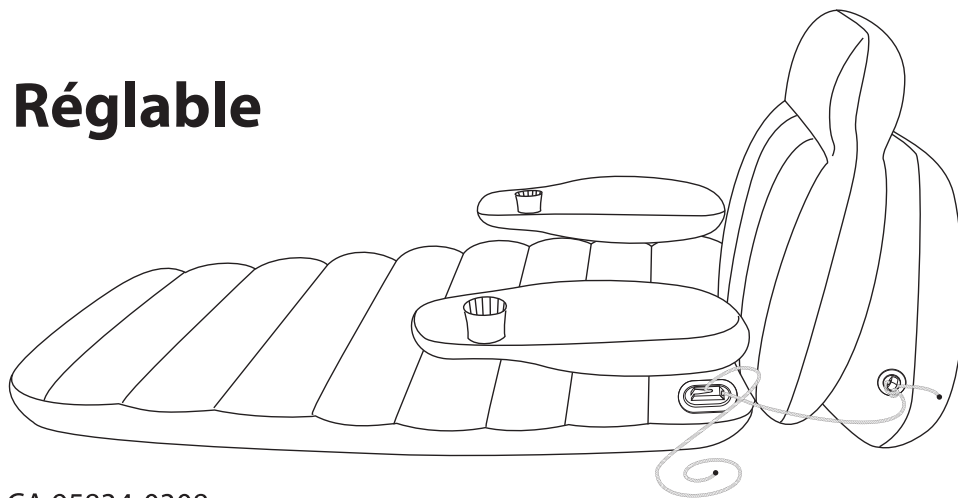


Nous vous remercions pour votre achat d'une Chaise Longue Réglable. La chaise longue peut être utilisée en position verticale ou elle peut facilement être réglée en position allongée.

L'ajustement du dossier est facile et doit être fait lorsque vous êtes assis sur la chaise longue, dans l'eau. La partie étroite des verrous en « V » maintient les cordes en place. (Voir la Figure A).

Lorsque vous réglez le dossier en position verticale ou allongée, tirer les cordes vers l'avant en les sortant du verrou en « V ». (Voir la Figure B). Cela vous permettra de le régler dans la position souhaitée.

Une fois que le dossier est placé dans la position souhaitée, replacer à nouveau les cordes dans le verrou en « V » pour les fixer.

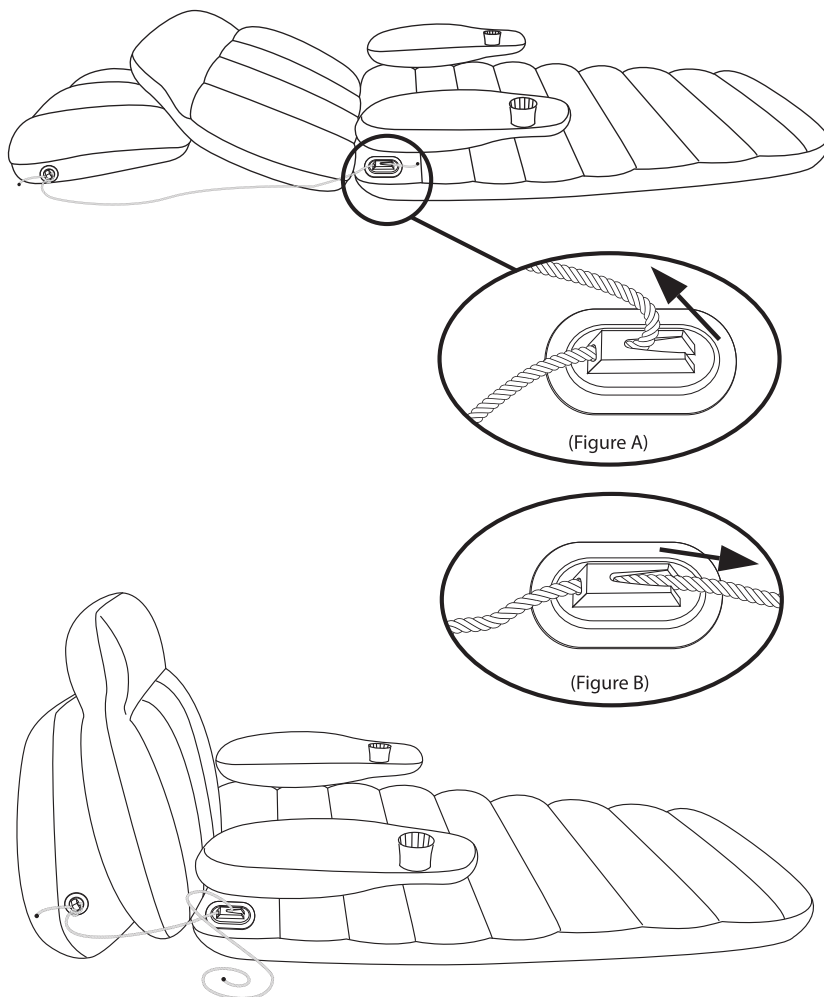

Entretien et Entreposage du Produit

1. Retirez le produit de la piscine lorsqu'il n'est pas utilisé.
2. Rincez le produit avec de l'eau claire après chaque utilisation.
3. Entrez le produit dans un endroit sec, loin de la lumière directe du soleil et des produits chimiques de piscine.

Pompe Électrique Recommandée (non incluse)

Des questions ou des commentaires?
Composer le:

800.854.1492

poolmaster.com
info@poolmaster.com


Chaise Sillón Ajustable

85687

POOLMASTER®

We Make Water Fun!

770 Del Paso Road, Sacramento, CA 95834-0308

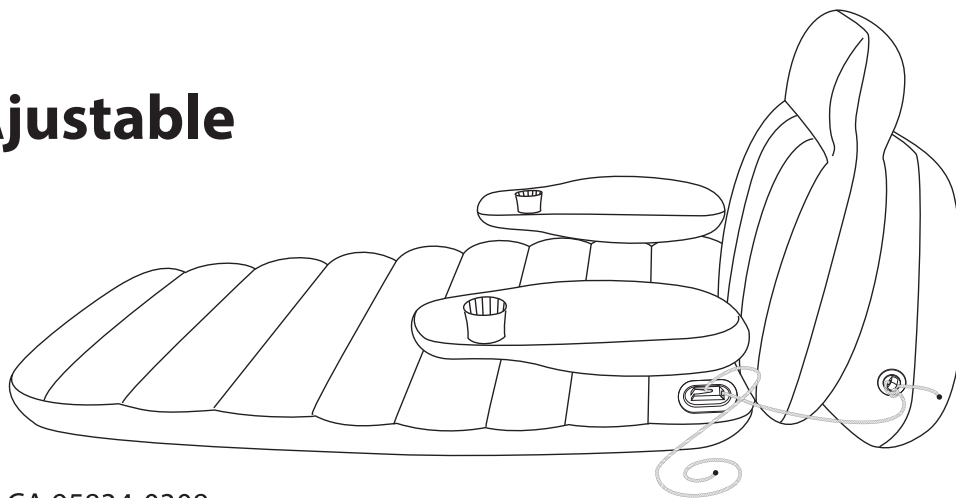


Gracias por adquirir el Chaise Sillón Ajustable. El sillón se puede usar en una posición totalmente recta o se puede ajustar de manera sencilla en una posición totalmente reclinada.

Ajustar el respaldo es fácil y se debe hacer mientras se esté sentado sobre el sillón en el agua. La parte angosta de los seguros con forma de "V" mantienen las cuerdas en su lugar. (Vea la Figura A).

Cuando esté ajustando el respaldo hacia arriba o hacia abajo, hale las cuerdas hacia adelante, alejándolas de los seguros en forma de "V". (Vea la Figura B). Esto le permitirá hacer el ajuste hasta la posición deseada.

Una vez que el respaldo esté en la posición deseada, hale las cuerdas hacia atrás, acercándolas a los seguros con forma de "V" para asegurarlo.

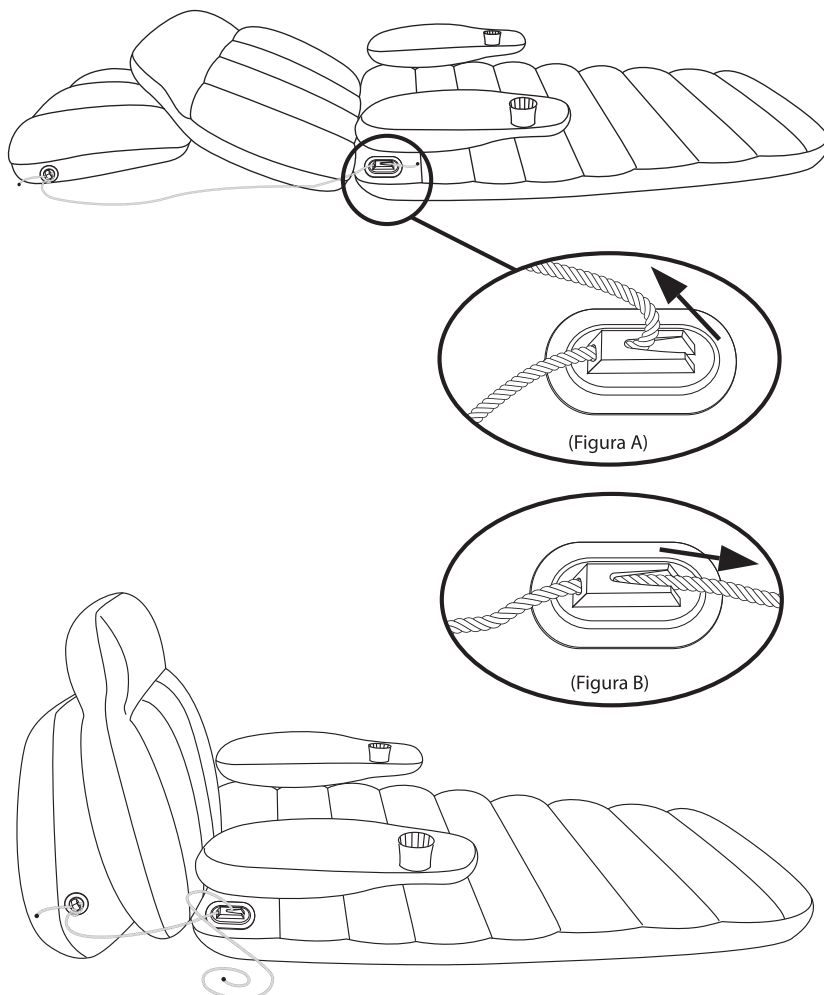

Cuidado y Almacenamiento del Producto

1. Retírelo de la piscina cuando no lo esté usando.
2. Enjuáguelo con agua del grifo después de cada uso.
3. Guárdelo en un lugar seco fuera de la luz solar directa y los productos químicos de la piscina.

Se recomienda Usar una Bomba Eléctrica (no incluida)

¿Preguntas o comentarios? Llame al:

800.854.1492

poolmaster.com
info@poolmaster.com

POOLMASTER[®]

We Make Water Fun!