


Portable Poolside Shower
Douche De Bord De Piscine Portable
Regadera Portátil Para La Orilla De La Piscina
52508

POOLMASTER®

We Make Water Fun!

770 Del Paso Road, Sacramento, CA 95834-0308

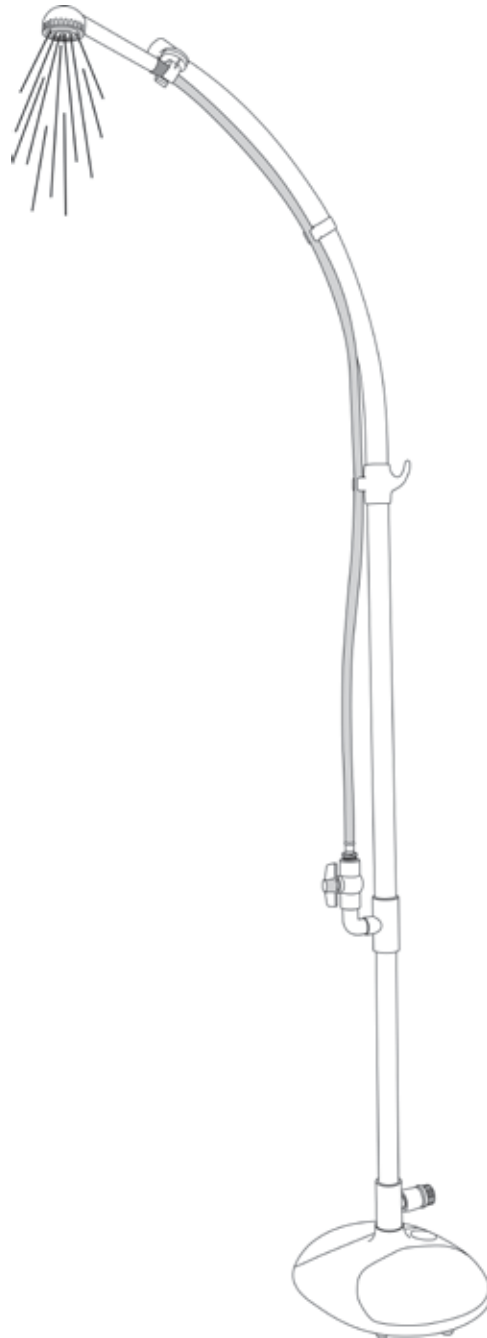

Need Assistance?

Call our Customer Service Line:


800.854.1492

Visit our website @ poolmaster.com


eMail us @ info@poolmaster.com

101916

Contents

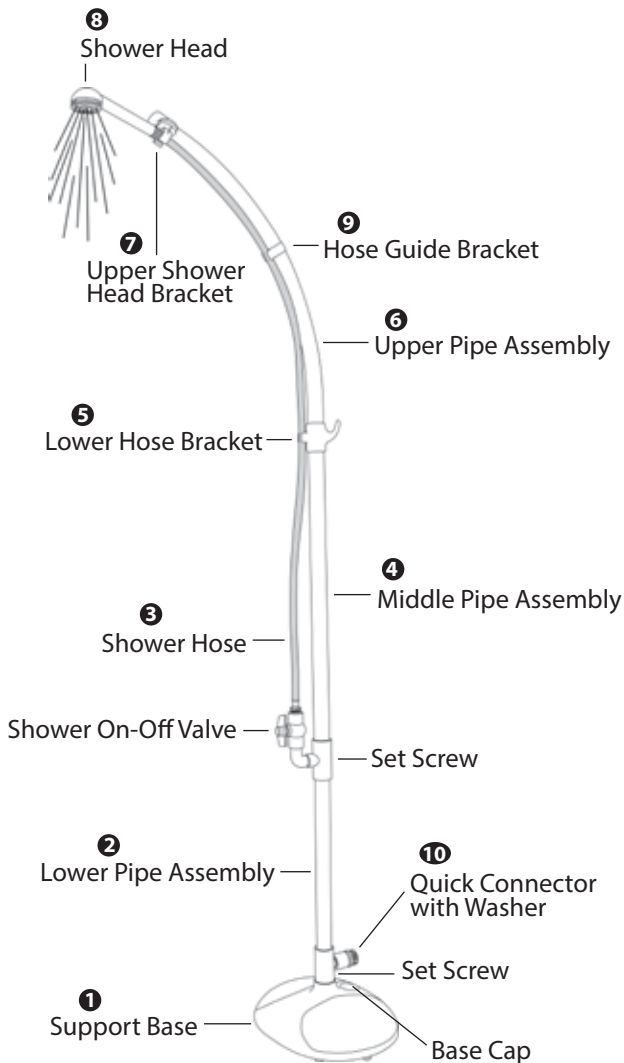


Recommended Tools

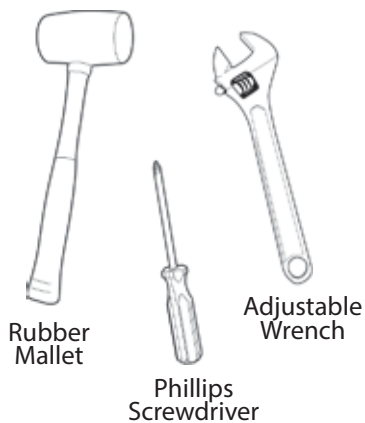


Assembly Instructions


- 1 Fill the support base with water or sand. Insert the base cap.
- 2 Insert the lower pipe assembly into the base and secure with (1) set screw.
- 3 Attach shower hose to shower on/off valve (shower hose threads come with teflon tape pre-applied). The adjustable wrench may be needed to tighten shower hose into on-off valve.
- 4 Insert the middle pipe assembly into the lower pipe assembly aligning the pre-drilled holes and secure with (1) set screw. A rubber mallet may be needed.
- 5 Attach the lower hose bracket onto the middle pipe assembly. Make sure the large hook on the hose bracket is facing the same direction as the quick connector.
- 6 Insert the upper pipe assembly into the middle pipe assembly.
- 7 Insert the upper shower head bracket onto the upper pipe assembly.
- 8 Connect the hose to the shower head, mount shower head to the upper shower head bracket of the upper pipe assembly. NOTE: Snap hose into bracket and slide shower handle in place. Adjust angle to your preference.
- 9 Attach hose guide bracket half way between the lower hose bracket and the upper shower head bracket. Snap in the shower hose to both hose guide brackets.
- 10 Remove quick connector by sliding sleeve in direction shown to release spring tension. Attach garden hose to the connector and re-attach quick connector by sliding over o-ring.

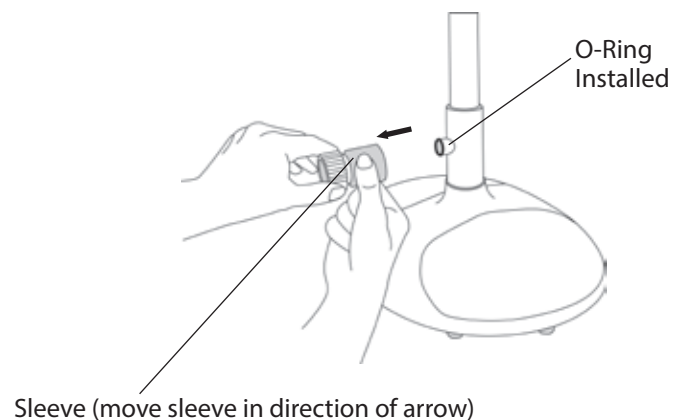

Contenu

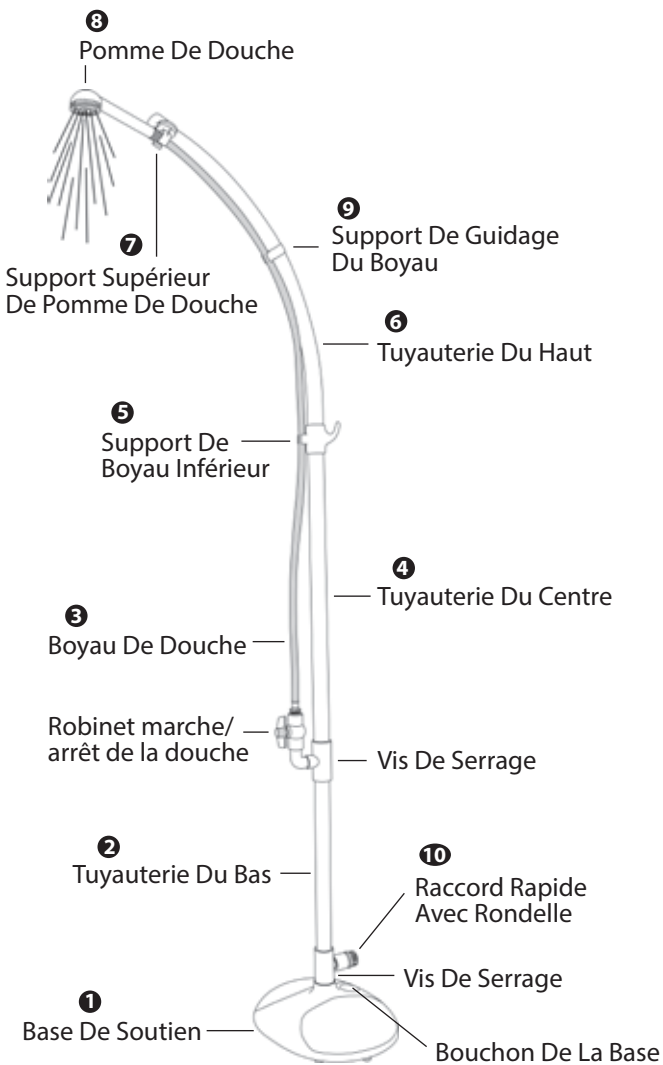


Outils Recommandés

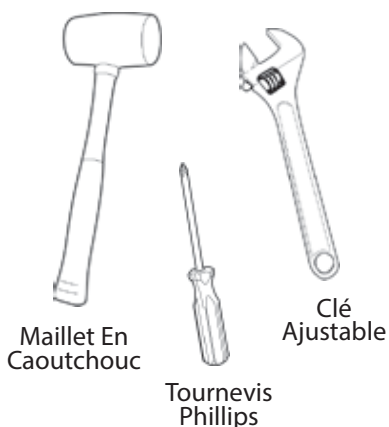

Instructions d'Assemblage

- 1 Remplir la base de soutien avec de l'eau ou du sable. Insérer le bouchon de la base.
- 2 Insérer la tuyauterie du bas dans la base et la fixer à l'aide d'une (1) vis de serrage.
- 3 Fixer le boyau de douche au robinet de Marche/Arrêt (le filetage du boyau de douche dispose d'un ruban de Teflon préappliqué). Il sera peut-être nécessaire d'utiliser une clé ajustable pour serrer le boyau de douche dans le robinet de Marche/Arrêt.
- 4 Insérer la tuyauterie du centre à l'intérieur de la tuyauterie du bas en alignant les trous prépercés et fixer à l'aide d'une (1) vis de serrage. Il sera peut-être nécessaire d'utiliser un maillet en caoutchouc.
- 5 Fixer le support de boyau inférieur sur la tuyauterie du centre. Veiller à ce que le grand crochet du support de boyau soit dans la même direction que le raccord rapide.
- 6 Insérer la tuyauterie du haut dans la tuyauterie du centre.
- 7 Glisser le support supérieur de pomme de douche sur la tuyauterie du haut.
- 8 Raccorder le boyau à la pomme de douche, assembler la pomme de douche au support supérieur de pomme de douche de la tuyauterie du haut. **REMARQUE :** Enclencher le boyau dans le support et glisser la poignée de douche en place. Ajuster l'angle selon votre préférence.
- 9 Fixer le support de guidage du boyau à mi-chemin entre le support de boyau inférieur et le support supérieur de pomme de douche. Enclencher le boyau de douche aux deux supports de guidage du boyau.
- 10 Retirer le raccord rapide en glissant la gaine dans la direction illustrée afin de libérer la tension du ressort. Fixer le boyau d'arrosage au raccord et fixer à nouveau le raccord rapide en le glissant par-dessus le joint torique.

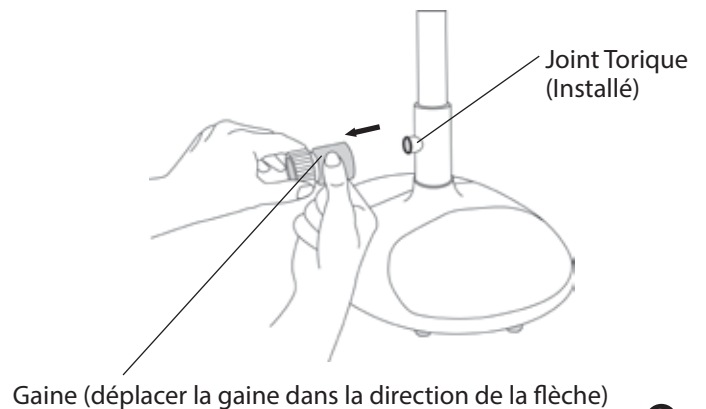

Contenidos



Herramientas Recomendadas



Instrucciones para el Montaje

- 1 Llene la base de apoyo con agua o arena. Inserte la tapa de la base.
- 2 Inserte el armado del tubo inferior en la base y asegúrelo con (1) tornillo prisionero.
- 3 Acople la manguera de la regadera a la válvula de abrir/cerrar de la regadera (las roscas de la manguera de la regadera vienen con cinta Teflón ya puesta). para apretar la manguera de la regadera en la válvula de abrir-cerrar.
- 4 Inserte el armado del tubo medio en el armado del tubo inferior alineando los orificios ya taladrados y asegúrelos con (1) tornillo prisionero. Posiblemente necesite un mazo de goma.
- 5 Acople el soporte de la parte inferior de la manguera en el armado del tubo medio. Asegúrese de que el gancho largo en el soporte de la manguera esté en la misma dirección que el conector rápido.
- 6 Inserte el armado del tubo superior en el armado del tubo medio.
- 7 Inserte el soporte superior del cabezal de la manguera en el armado del tubo superior.
- 8 Conecte la manguera al cabezal de la regadera, monte el cabezal de la regadera al soporte superior del cabezal de la regadera del armado del tubo superior. **NOTA:** Abroche la manguera al soporte y deslice el mango de la regadera hasta su posición. Ajuste el ángulo a su preferencia.
- 9 Acople el soporte de la guía de la manguera a la mitad entre el soporte inferior de la manguera y el soporte superior del cabezal de la regadera. Abroche la manguera de la regadera a los dos soportes de la guía de la manguera.
- 10 Quite el conector rápido deslizando la funda en la dirección que se muestra para soltar el resorte de tensión. Acople la manguera de jardín al conector y vuelva a acoplar el conector rápido deslizándolo sobre la junta tórica.

